

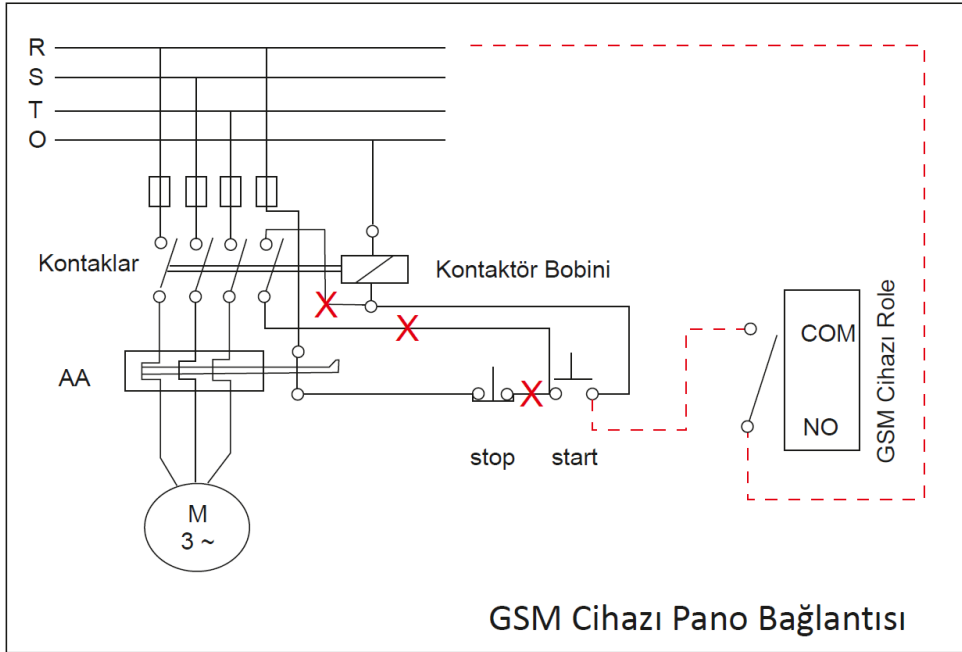


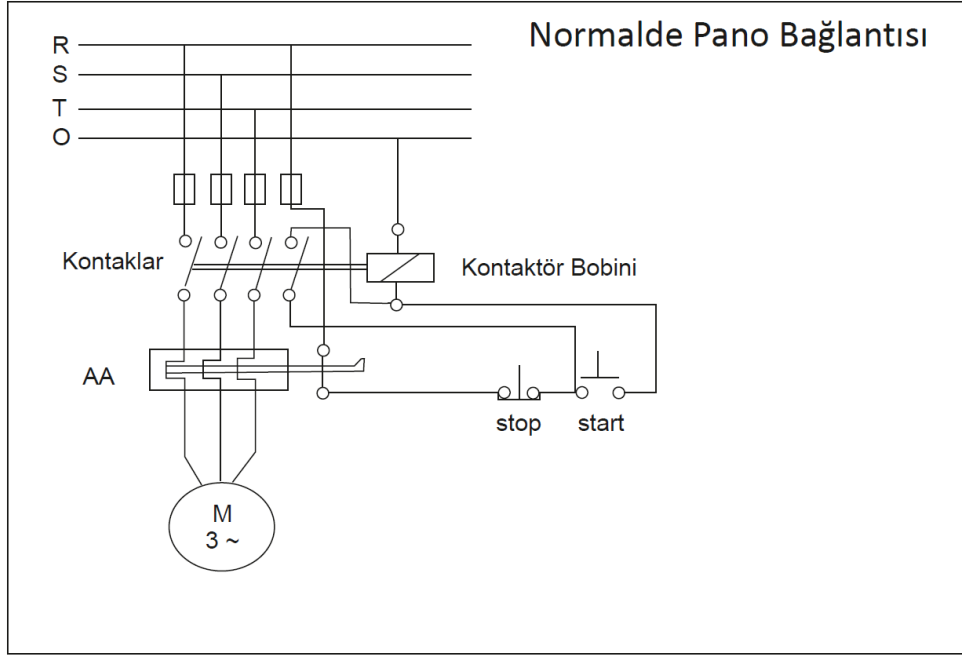

TERMİK BAĞLANTISI

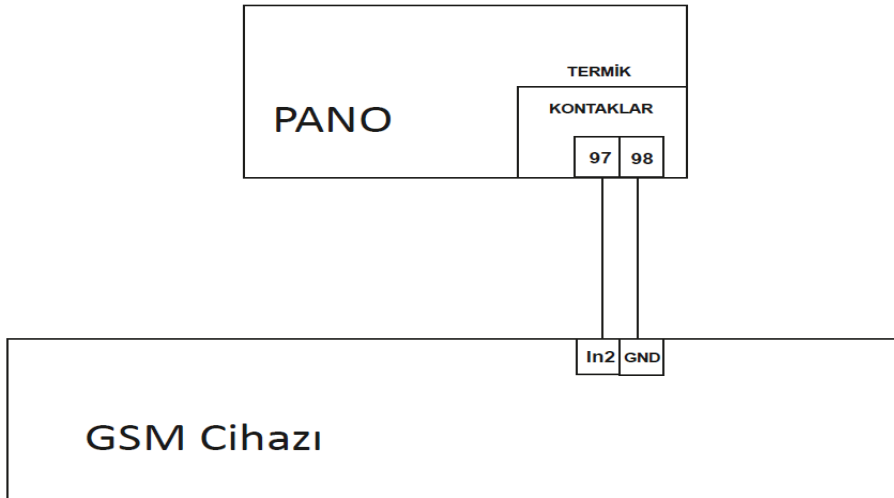

UYARILAR

Termik arızası, Role1 açık olduğunda mesaj atacaktır.
 Termik arızası, Role1 1dakika boyunca açık pozisyonda ise mesaj gönderecektir.
 Termiğin 97 ve 98 uçlarında kablo bağlantısı var ise sökülmeli. Sadece GSM cihazına bağlantısı yapılmalı.
 Aksi durumda cihaz yanabilir. Bu durumdan kaynaklı arızalar garanti kapsamına girmez.

KOMUT	KOMUT AÇIKLAMASI
UYARI	<u>CİHAZIN ARKASINDAKİ SİM KART YERİNE HERHANGİ BİR OPERATÖRÜN SİM KARTINI YERLESTİRİN VE SİM KARTIN PİN ŞİFRESİNİ İPTAL EDİNİZ.</u>
1	1.POMPAYI AÇAR
2	1.POMPAYI KAPATIR
3	2.POMPAYI AÇAR
4	2.POMPAYI KAPATIR
91	EK KART ÜZERİNDEKİ 1.POMPAYI AÇAR – Eğer Size Ek Kart Gönderildi İse -
92	EK KART ÜZERİNDEKİ 1.POMPAYI KAPATIR– Eğer Size Ek Kart Gönderildi İse -
93	EK KART ÜZERİNDEKİ 2.POMPAYI AÇAR– Eğer Size Ek Kart Gönderildi İse -
94	EK KART ÜZERİNDEKİ 2.POMPAYI KAPATIR– Eğer Size Ek Kart Gönderildi İse -
95	EK KART ÜZERİNDEKİ 3.POMPAYI AÇAR– Eğer Size Ek Kart Gönderildi İse -
96	EK KART ÜZERİNDEKİ 3.POMPAYI KAPATIR– Eğer Size Ek Kart Gönderildi İse -
#	DURUM MESAJI ALMAK İÇİN YAPTIĞINIZ HER İŞLEMİN SONUCUNDA # TUŞLARINA BASARSANIZ DURUM MESAJI ALIRSINIZ.
5	SAAT GERİ BİLDİRİM UYARISINI AÇAR (BU UYARI AÇIKKEN MOTOR ÇALIŞTIĞI ZAMAN HER SAAT BAŞINDA POMPANIN AÇIK OLDUĞUNU HATIRLATMAK İÇİN CİHAZ SON KULLANICIYA ÇAĞRI ATAR.)
6	SAAT GERİ BİLDİRİM UYARISINI KAPATIR
*1XXX	3 HANELİ XXX GİRİLEN DEĞER İLE DAKİKA OLARAK ZAMANLAMA KURAR.MOTOR KAPALI İKEN CİHAZ ARANIR SÜRE TANIMLANIR VE ARAMA SONLANDIRILIR.TANIMLANAN SÜRE KADAR MOTOR ÇALIŞIR VE DURUR.MOTOR DURDUĞUNDA SMS İLE SÜRENİN BİTTİĞİ MOTORUN KAPALI OLDUĞU SMS MESAJI İLE GELİR.ÖRNEK: *1050 1.POMPAYI 50 DAKİKA ÇALIŞTIRIR.ZAMANLAMAYI İPTAL EMEK İÇİN CİHAZ ARANIR VE 2 YE BASILIR.
*2XXX	ZAMANLAMA KURAR. 2.POMPAYI XXX OLAN YERE YAZDIĞINIZ DAKİKA BOYUNCA ÇALIŞTIRIR. SONRA OTOMATİK OLARAK POMPAYI DURDURUR. ÖRNEK *2120 2.POMPAYI 120 DAKİKA ÇALIŞTIRIR. ZAMANLAMAYI İPTAL ETMEK İÇİN CİHAZ ARANIR VE 4'E BASILIR.
*1#XX	2 HANELİ XX SAAT OLARAK ZAMANLAMA KURAR.MOTOR KAPALI İKEN CİHAZ ARANIR SÜRE TANIMLANIR VE ARAMA SONLANDIRILIR.TANIMLANAN SÜRE KADAR MOTOR ÇALIŞIR VE DURUR.MOTOR DURDUĞUNDA SMS İLE SÜRENİN BİTTİĞİ MOTORUN KAPALI OLDUĞU SMS MESAJI İLE GELİR.ÖRNEK: *1#01 1.POMPAYI 1 SAAT ÇALIŞTIRIR.ZAMANLAMAYI İPTAL EMEK İÇİN CİHAZ ARANIR VE 2 YE BASILIR.
*2#XX	ZAMANLAMA KURAR. 2.POMPAYI XX OLAN YERE YAZDIĞINIZ SAAT BOYUNCA ÇALIŞTIRIR. SONRA OTOMATİK OLARAK POMPAYI DURDURUR. ÖRNEK *2#10 2.POMPAYI 10 SAAT ÇALIŞTIRIR. ZAMANLAMAYI İPTAL ETMEK İÇİN CİHAZ ARANIR VE 4'E BASILIR.
SMS İLE RAPOR ALMA	DURUM YAZIP CİHAZA SMS ATARSANIZ, CİHAZ SİZE RAPOR SMS İ GÖNDERECEKTİR
NUMARA EKLEME	CİHAZA NUMARA EKLEMEK İÇİN EKLE (şifre) (telefon numarası) ŞEKLİNDE SMS ATILMALIDIR. ÖRNEK: EKLE 1234 05342235566 ŞİFRESİ 1234 OLAN CİHAZA 0534 223 55 66 NOLU TELEFONU KAYDEDER.
NUMARA SİLME	CİHAZDAN NUMARA SİLMEK İÇİN SİL (şifre) (telefon numarası) ŞEKLİNDE SMS ATILMALIDIR. ÖRNEK: SİL 1234 05342235566 ŞİFRESİ 1234 OLAN CİHAZDAN 0534 223 55 66 NOLU TELEFONU SİLER.
NUMARA LİSTELEME	CİHAZA KAYITLI NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN LİSTE (şifre) YAZIP CİHAZA SMS ATIN. CİHAZ KAYITLI TELEFONLARIN LİSTESİNİ SMS OLARAK GÖNDERECEKTİR. ÖRNEK: LİSTE 1234 ŞİFRESİ 1234 OLAN CİHAZDAN KAYITLI NUMARALARIN BİLGİSİNİ İSTER.
ŞİFRE DEĞİŞTİRME	CİHAZIN ŞİFRESİNİ DEĞİŞTİRMEK İÇİN SIFRE (mevcut şifre) (yeni şifre) ŞEKLİNDE SMS ATIN. ÖRNEK: SIFRE 1234 5078 BU ÖRNEKTE MEVCUT ŞİFRESİ 1234 OLAN CİHAZIN YENİ ŞİFRESİ 5078 OLUR.

UYARILAR

- 1- Saat geri bildirim uyarısını almak istiyorsanız bu özelliği zamanlama kurmadan önce aktif hale getiriniz. Aksi taktirde (yani zamanlama kurduktan sonra aktif ederseniz) saat başında cihaz çağrı atmaz.
- 2- Her komuttan sonra telefonda bir uyarı sesi duyarsınız. Bu ses komutun alındığı anlamına gelir. Komut girdikten sonra bu uyarı sesini duymazsanız komutu tekrar giriniz ve uyarı sesinin gelmesini bekleyiniz. Eğer uyarı sesini yine alamazsanız aramanızda operatör kaynaklı bir sorun vardır. Aramanızı sonlandırıp tekrar arama yapıp komutlarınızı giriniz.
- 3- # tuşuna basarak rapor almak istediğinizde, # tuşuna bastıktan sonra herhangi bir tuşa basmayınız. Aksi taktirde durum raporu alamayabilirsiniz. Bu sebeple arama esnasında bütün komutları girdikten sonra son olarak # tuşuna basıp 1-2 saniye sonra telefonu kapatabilirsiniz.
- 4- Cihazı arayıp işlem yaptıktan sonra telefonu kapatmazsanız 30 saniye sonra cihaz otomatik olarak aramayı sonlandıracaktır.
- 5- Mesajların geç gelmesi, sinyal seviyesinin azalması veya kesilmesi, şebekenin meşgul olması, aramanın kesilmesi v.b. sorunlar Operatör(Turkcell, Vodafone, Türk Telekom) kaynaklı sorunlardır. Bu sorunlar cihazdan kaynaklanmamaktadır. Bu sebeple bulunduğunuz bölgede en az sorun çıkaran operatörün sim kartını alıp cihaza takarak bu ve benzeri sorunları minimuma indirebilirsiniz.
- 6- Komutlar yukarıda belirtildiği şekilde kullanılmalıdır. Cihaza seri ve hızlı bir şekilde komut girmeyiniz, komutların işlenmesi için komut sonrasında 1-2 saniye bekleyin.
- 7- Cihaza belirtilen şekiller dışında komut vermek cihazda istenmeyen tepkilere neden olabilir. Bu nedenle komutları belirtilen şekilde kullanmaya dikkat ediniz. Her aramanın sonunda # tuşuna basıp rapor isteyerek yaptığımız işlemlerin doğruluğunu onaylamanız tavsiye edilir.
- 8- Cihaz bilgilendirmeleri genelde mesaj ile ilettiği için cihaza takılacak sim kart hattına mesaj paketi yüklemeniz önerilir.
- 9- Cihaza takılı sim hattında kontör olmaması durumunda cihaz gerekli bilgilendirmeleri yapamaz. Uzun müddet kontör yüklenmemesi hattın kapanmasına ve bu sebeple cihazın kontrol edilememesine sebep olacağından bu durumlara dikkat ediniz.
- 10- Cihazın pilini kesinlikle ters takmayınız! Pilin kutuplarının ters takılması cihazın arızalanması ve garanti dışında kalmasına sebep olacaktır.
- 11- Cihaza sim kart takarken sim kartın şifresinin olmaması gerekmektedir.
- 12- Cihazın adaptörünün değiştirilmesi gereken durumlarda yeni takılacak adaptörün, cihazla birlikte gelen adaptörle aynı değerlerde olmasına ve cihaza takarken kutupların doğru bağlanmasına dikkat edin. Aksi taktirde cihaz arızalanır ve garanti dışında kalır.
- 13- Cihazı direkt güneş ışığına ve yüksek neme maruz bırakmayınız, suyla direkt temas ettirmeyiniz.
- 14- Cihaz 220 volt girişli 12 volt çıkışlı SMPS adaptörle çalışmaktadır. Adaptör girişine 220 volt dışında (örneğin 380 volt) gerilim uygulamayınız. Cihaza adaptör olmadan direkt 220 volt uygulamayınız. Bu uyarılara uyulmadığı taktirde cihaz arızalanır ve garanti dışı kalır.
- 15- **Ani gelen gerilimlerde yanan cihaz garanti kapsamı dışındadır.Önlemlerini müşteri tarafından alınacaktır.**
- 16- Cihazı arayıp # tuşuna basılması durumunda SIM kart da bulunan SMS kutusunu boşaltır.Durum bilgisi alır.
- 17- INPUT1 ve VCC _arasına buton koyarsanız cihaz bu buton üzerinden çalıştırılabilir,durum bilgisi alabilirsiniz.Sadece motor 1 için geçerlidir.
- 18- IN1 / + Motor açıldı.Motor kapandı bilgisi yollar
- 19- IN2 / +VCC = Faz hatası mesajı yollar
- 20- IN3 / +VCC = Termik hatası mesajı yollar
- 21- Röle üzerinden geçen akım max 250V olmalıdır.
- 22- Elektrik gittiğinde ve geldiğinde bildirim olarak mesaj gelecektir.
- 23- INPUT lar +12V ile beslenmelidir.PNP girişlidir.